




ULTRAÇADE @ INDUSTRIES
ULTRA ROOF

Pose paysage / portrait
Notice de Montage

Composition du kit :

- 2 sabot
 - 8 écrous et boulons
 - 3 vis autoperceuses
 - 1 Bac de lestage
 - 2 étriers simple / 2 étriers double
- Montage 5m''

ULTRAÇADE[®]
INDUSTRIES

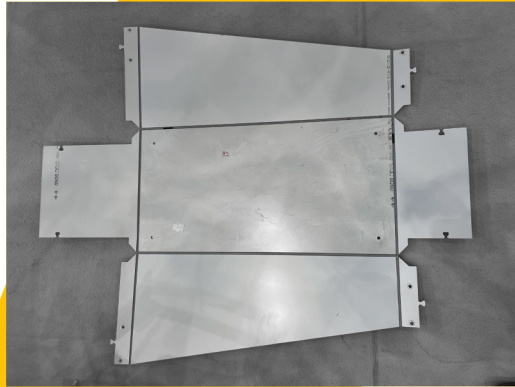

Enlever le film de protection et plier le bac



Boulonnage des sabots (pièce identique à l'avant et l'arrière)



Installation des étriers simple et double dans les trous à l'axe ou latéraux

